


Expert Mode: mit erweiterten Möglichkeiten

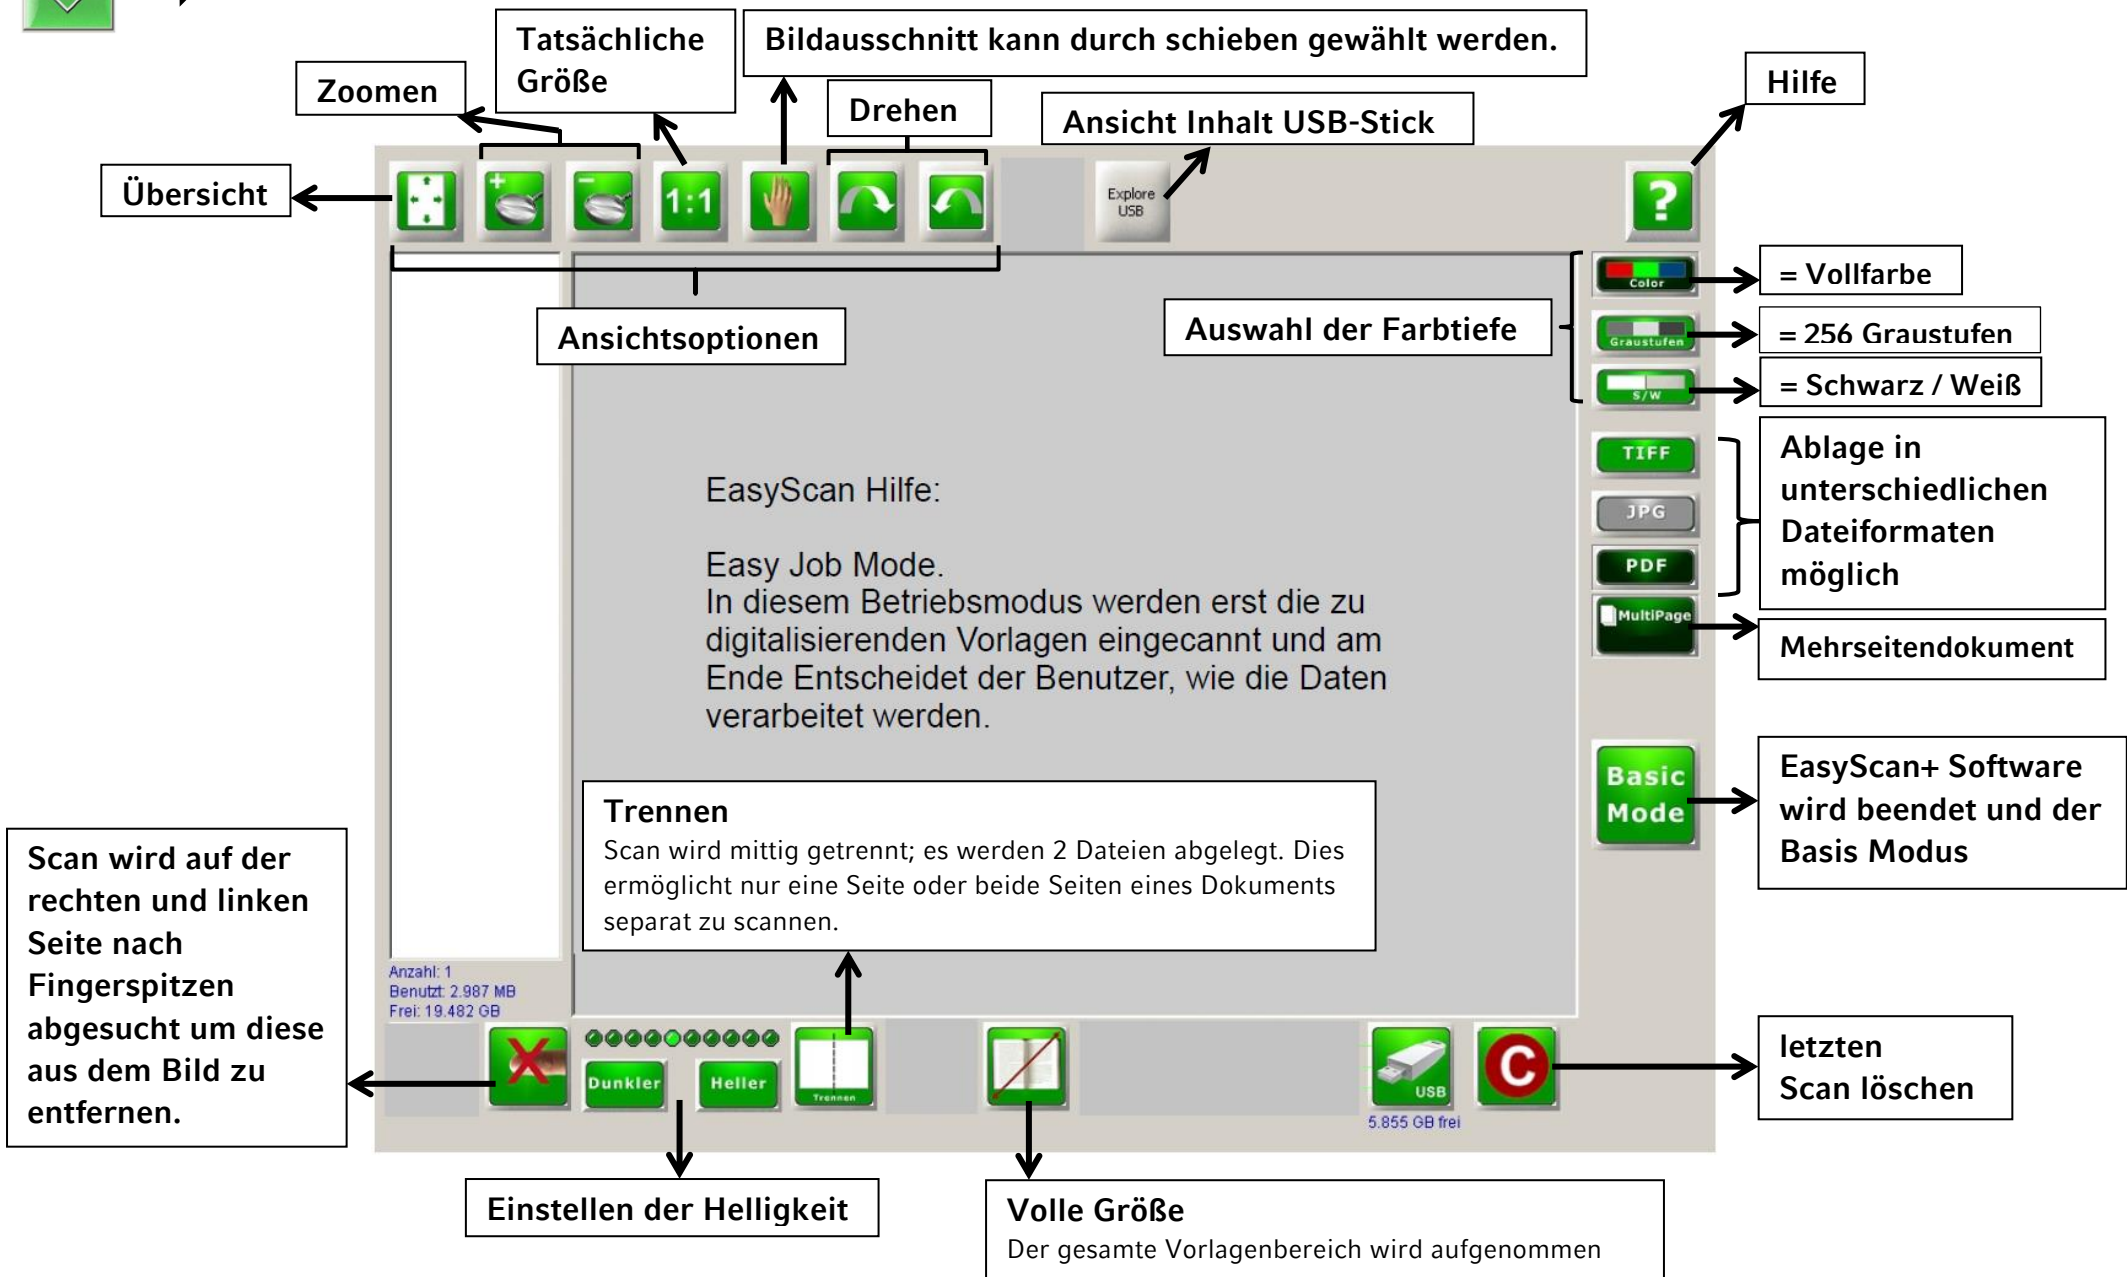

Mit dieser Taste wird ein Scan ausgelöst



Basic Mode: zum schnellen Scannen



USB-Stick in den Stecker auf der rechten Seite einstecken.

Positionieren Sie das Buch in der Mitte der Auflagefläche. Justieren Sie ggf. mit Hilfe der Stellschrauben.



Mit dieser Taste lösen Sie den Scan aus. Sie befindet sich an der linken und rechten Seite der Auflagefläche.

Scankontrolle durch Touch-Zoom-Funktion:
Zum Vergrößern drücken Sie bitte auf die gewünschte Bildschirmstelle



Sprachauswahl

Stecker für USB-Stick

Scan abschließen

letzten
Scan löschen